




AXA

Cyfrowy wizjer drzwiowy DDS 2

Informacja

Nabyli Państwo jeden z produktów wysokiej jakości firmy AXA. W celu bezproblemowego montażu i poprawnego działania niniejszego produktu powinni Państwo dokładnie prześledzić niniejszą instrukcję.

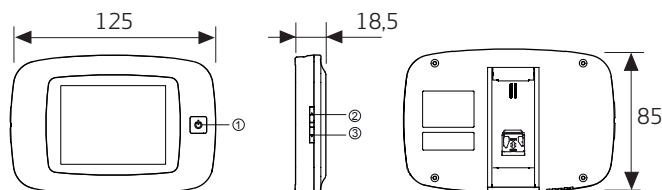


Zastosowanie

Drzwi zewnętrzne (grubość drzwi 38 - 110 mm)

Narzędzia montażowe(porada):



Miarka zwijana, wiertarka (elektryczna) oraz wkrętarka, wiertło $\varnothing$ 14 mm, ołówek lub szpikulec.

Miejsce montażu

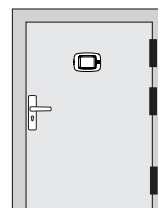


Zawartość opakowania

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. (1x) Cyfrowy wizjer drzwiowy | 6. (1x) Dzwonek |
| 2. (1x) Śruba M3 x 8mm | 7. (1x) Kamera |
| 3. (1x) Wskaźnik wyczerpanych baterii | 8. (1x) Kabel zasilający kamerę |
| 4. (4x) Baterie AAA | 9. (3x) Rurka montażowa |
| 5. (1x) Płytki montażowa | 10. (1x) Klucz montażowy |

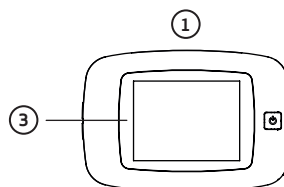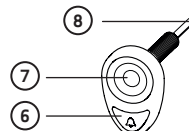

Zakładanie baterii

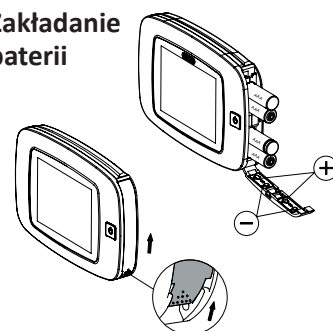

Instrukcja użytkowania

Nr.	Przycisk obsługujący	Funkcje
1	Przycisk włącz / wyłącz	- Po założeniu baterii, przytrzymaj przycisk, aby uruchomić urządzenie
2	Do góry	- W menu podstawowym, wciśnij przycisk w celu przejścia do menu zdjęć - W menu zdjęć, wciśnij przycisk, aby przesunąć do góry - W menu zdjęć, przytrzymaj przycisk, aby usunąć zdjęcie - W menu podstawowym, przytrzymaj przycisk, aby przejść do menu ustawień - W menu ustawień, przytrzymaj przycisk, aby wybrać ustawienie
3	Do dołu	- W menu zdjęć, wciśnij przycisk, aby przesunąć do dołu - W menu ustawień, przyciśnij w celu dostosowania ustawień - Usuwanie potwierdzenia

Obsługa - Ustawienia

- W menu podstawowym, przytrzymaj przycisk ▲ aby przejść do ustawień.
- Wciśnij przycisk ▲ aby przejść do innych ustawień: Czas - Data - Ton dzwonka - Głośność - Automatyczna zmiana czasu - Zapisz plik w
- Wciśnij przycisk ▼ aby zmienić ustawienia.
- Ustawianie CZASU/DATY: wciśnij przycisk ▼ w celu zwiększenia obecnego numeru. Przytrzymaj przycisk w celu przyspieszenia ustawień.
- Kiedy zmiana zostanie naniesiona, to zostanie automatycznie zapisana i menu ustawień zostanie zamknięte w przeciągu kilku sekund.
- Wciśnij przycisk ▲ aby opuścić menu ustawień.

Ustawianie czasu		Ustawianie daty
Ustawianie tonu dzwonka		Ustawianie głośności 0: cicho 3: maksymalna głośność
Automatyczne wyłączenie ustawień		Zapisz plik *pamięć wbudowana *TF karta pamięci



AXA

Cyfrowy wizjer drzwiowy DDS 2

Obsługa – Korzystanie z kamery

Podgląd wizyty/obrazu z kamery

- W menu podstawowym, wciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby aktywować kamerę.
- Ton dzwonka się odezwie, kiedy zostanie naciśnięty przycisk dzwonka. Ekran automatycznie się włączy i wyświetli obraz z kamery. Dodatkowo zostanie automatycznie zapisane zdjęcie obrazu kamery. Obraz zniknie, kiedy upływnie ustawiony czas.
- W menu podstawowym, wciśnij przycisk ▼, aby zapisać zdjęcie z obrazu kamery.

Przeglądanie i usuwanie zdjęć

- W menu podstawowym, wciśnij przycisk ▲ aby przeglądać zdjęcia.
- Wciśnij przycisk ▲ lub ▼ aby przemieszczać się pomiędzy zdjęciami.
- Przytrzymaj przycisk ▲ aby usunąć zdjęcie.
- Potwierdź usunięcie zdjęcia przy pomocy przycisku ▼.

Instrukcja montażu

W celu bezproblemowego montażu i poprawnego działania niniejszego produktu powinni Państwo dokładnie prześledzić niniejszą instrukcję.

Montaż

1. Umieść baterie ④ w wizjerze drzwiowym.
2. Zastąp istniejący wizjer drzwiowy lub wywierć dziurę (Ø 14 mm) na wysokości oczu. Włóż kamerę ⑦ od strony zewnętrznej drzwi. Uważaj, aby panel czołowy dzwonka ⑥ był skierowany do dołu (rysunek A).



Nie zaginać lub naciągać kabla zasilającego kamerę

3. Zdemontuj płytkę montażową ⑤ od dołu ekranu ① poprzez odkręcenie śruby ② (rysunek B).
4. Usuń folię z taśmy dwustronnej, znajdującej się z tyłu płytki montażowej (rysunek B).
5. Przełóż kabel zasilający kamerę ⑧ przez płytkę montażową i przyklej ją, ze strzałką skierowaną do góry, do strony wewnętrznej drzwi. Przykręć rurę montażową ⑨ do gwintu wizjera przy pomocy klucza montażowego ⑩ (rysunek C).



Strzałka na płycie montażowej musi wskazywać do góry





6. Ostrożnie wetknij wtyczkę kamery w tył ekranu.
7. Zawieś ekran na górnej części płytki montażowej i przykręć wszystko za pomocą śruby (rysunek D).
8. Cyfrowy wizjer drzwiowy AXA jest gotowy do użytku.

Automatyczne zapisywanie zdjęć

- Zdjęcia mogą być zapisywane (standardowo) w pamięci urządzenia lub na TF karcie pamięci.

Instalacja karty pamięci

- Do zestawu nie załączono karty pamięci. Powinna ona zostać osobno zakupiona przez użytkownika. Powinna zostać ona samodzielnie zakupiona przez użytkownika.
- Należy zainstalować kartę pamięci TF przed włożeniem baterii.
- Przed zainstalowaniem karty pamięci TF metalowy element trzymający kartę musi zostać ustawiony w pozycji z symbolem „Otwarte”.
- Podnieś metalowy element trzymający karty do góry i umieść w nim kartę pamięci TF.
- Zamknij metalowy element trzymający kartę i przesun go w pozycję z symbolem „Zamknięte”.
- Mogą być wykorzystywane karty pamięci TF o pojemności maksymalnie 8GB. Zaleca się klasę wyższą niż HSC Klasa 6.

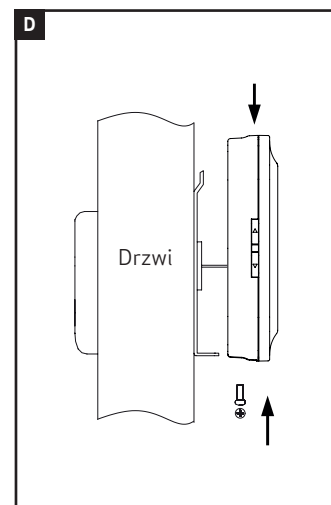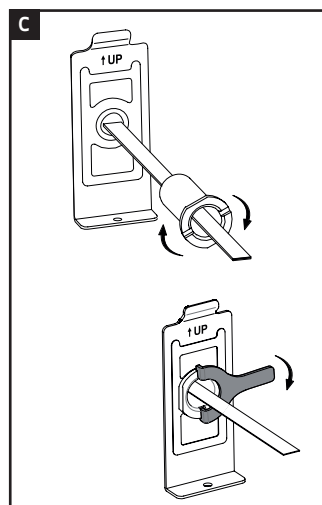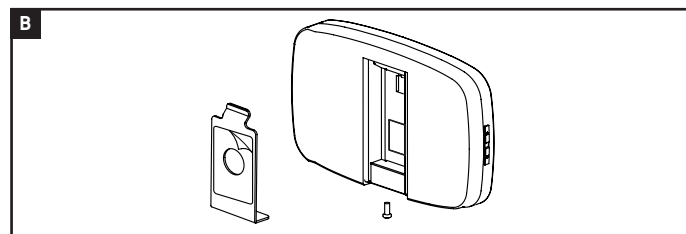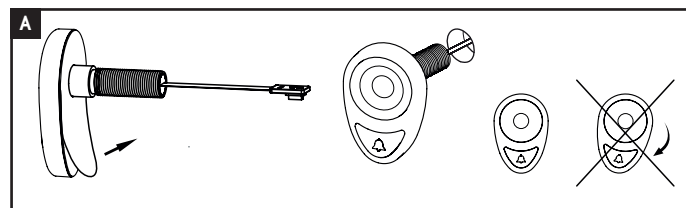

Specyfikacja

Grubość drzwi:	38-110 mm
Średnica otworu kamery:	Ø14 -22 mm
Ekran LCD:	3.2 inch TFT
Rozdzielczość:	QVGA (320x240)
Wymiary (szer. x wys. x grub.):	125 x 85 x 18,5 mm

Pamięć wewnętrzna:	Około 50 zdjęć (zależne od otoczenia)
Czujnik:	0.3 Mega Pixel CMOS
Karta pamięci:	Micro SD (TF), max 8GB
Zasilanie:	4x baterie AAA
Waga:	260 gram